

Combipad 2.0



## B-Smart-Lock Combipad

 Navodila za uporabo



[www.burg.de](http://www.burg.de)  
[www.metalika-kacin.com](http://www.metalika-kacin.com)

## B-Smart-Lock Combipad



**A** Zapah

**B** Vrtljivi ročaj

**C** Številčnica

**D** Prikluček za zasilno napajanje

## Uvod

Spoštovani kupec!

Hvala, da ste se odločili za elektronsko ključavnico B-Smart-Lock Combipad. Ta ključavnica je posebno robustna in visokokakovostna. Služi organiziranemu zaklepanje omaric, vitrin in predalov in omogoča enostavno in udobno upravljanje več uporabnikov.

**Pomembno: Prosimo, preberite in upoštevajte vsa opozorila in navodila pred začetkom programiranja.**

Upamo, da uživate ob uporabi vašega novega sistema.

S spoštovanjem

METALIKA KACIN s.p.

## Privzete nastavitve

Master koda	934716
Način	Večuporabniški
Dolžina koda	4
Samodejni zaklep	On
Prikaz stanja	Off
Potrditev koda	Off

*Za vašo varnost priporočamo določitev lastne master kode pred uporabo ključavnice.*

## Splošno

- Vsak korak programiranja se konča z dvojnim utripom LED. Naslednji korak programiranja je nujno pričeti šele, ko se utripanje preneha.
- Če preklopite iz enega načina v drugega (privat način v večuporabniškega ali obratno) se vse shranjene kode izbrišejo. Enako se zgodi, če spremenite dolžino koda.
- Neznano oz. nepravilno programiranje (preveč števil, napačen začetek, konec...) ključavnica javi z 8 utripi LED
- Prilagoditev funkcij - potrditev koda, dolžina koda in prikaz stanja - se aktivirajo samo za način, v katerem trenutno ste.

*Napačni vnosi: Po treh napačnih vnosih se ključavnica zablokira za 1 minuto, kar signalizira z dvo-sekundnim utripanjem rdeče LED. Vsak naslednji nepravilen vnos podaljša stanje zablokiranosti za dodatno minuto. To stanje je možno prekiniti z master kodo -  
Postopek: √√ 1 Master koda √*

## Tehnični podatki

Mere	96 x 64 x 23 mm
Baterija	Litijeva baterija 3 V, CR123A Življenjska doba: 60,000 zaklepanj in odklepanj
Dovoljena temperatura	0° - 40° C (brez kondenzacije)
Število možnih kod	999.999
Dolžina kode	4 or 6
Programiranje	Privat način (določena koda) in večuporabniški način (=hotelski način)
Material	Zamak
Smer zaklepanja	Leva, desna
Pritrditev	Z vijaki
Zapah	Iz cinka (ponikljan)

## Programiranje

### Nastavitev lastne master kode

Vnos stare master kode	√√ 1 Master koda √
Vnos nove master kode	√√ 7 nova master koda (6-mestna) √

### Nastavitev privat načina

Vnos master kode	√√ 1 Master koda √
Privat način	√√ 5 0 √

### Nastavitev večuporabniškega načina

Vnos master kode	√√ 1 Master koda √
Večuporabniški način	√√ 5 1 √

### Nastavitev dolžine kode

Vnos master kode	√√ 1 Master koda √
Določitev dolžine kode	√√ 0 x √   (x = 4 ali x = 6)

\*Ko se spremeni dolžina kode, se vse shranjene kode izbrišejo.

## Nastavitev privat kode

Vnos master kode	√√ 1 Master koda √
Vnos privat kode	√√ 3 koda √ (dolžina kode odvisna od nastavitve pod prejšnjo točko)

Na ključavnico se lahko nastavi do 50 kod.

## Izbris privat kod

Vnos master kode	√√ 1 Master koda √
Izbris kode	√√ 9 koda za izbris √

Koda je izbrisana.

## Vključitev / izključitev potrditve kode

Vnos master kode	√√ 1 Master koda √
Vključitev potrditve kode	√√ 2 1 √

Za izključitev potrditvene kode v drugem koraku namesto 1 pritisnite 0.

## Vključitev / izključitev samodejnega zaklepa

Vnos master kode	√√ 1 Master koda √
Izključitev Samodejnega zaklepa	√√ 6 1 √

Za vključitev samodejnega zaklepa v drugem koraku pritisnite 0 namesto 1.

## Vključitev / izključitev prikaza stanja

Vnos master kode	√√ 1 Master koda √
Vključitev prikaza stanja	√√ 8 1 √

Za izključitev prikaza pritisnite 0 namesto 1.

## Montaža

1. Položite okvir na notranjo stran vrat okoli vgradne luknje.



2. Vstavite ključavnico iz zunanje dela vrat diagonalno v okvir.



3. Pritisnite ključavnico od zunaj proti vratom in privijte vijake skozi za to predvidene luknje.



4. Vijake zategnite ročno.



## Opredelitve pojmov

### Večuporabniški način

Uporabnik zapre vrata in jih zaklene s kodo po svoji izbiri. Vstavljena koda je veljavna dokler ključavnica ni odklenjena z isto kodo.

### Privat način

Določena koda. Do 50 kod se lahko shrani na ključavnico.

### Hotelski način

Glej večuporabniški način.

### Samodejni zaklep

Samodejni zaklep se uporablja samo v privat načinu. Če je samodejni zaklep aktiviran, se ključavnica sama zaklene v 3 sekundah po odklepu. Za vnovičen odklep je potrebno ponovno vnesti kodo.

### Prikaz stanja

Če je ključavnica zaklenjena, rdeča LED utripne vsako sekundo. Ko je ključavnica odklenjena, LED ne utripa. Prikaz stanja se lahko nastavi.

### Master koda

Master koda prične vsako programiranje in lahko odkleni ključavnico, če uporabnik pozabi kodo. Po vnosu master koda, se v večuporabniškem načinu izbriše koda, s katero je bila ključavnica zaklenjena. Master koda mora biti vnešena po sledečem postopku:  
√√ 1 MasterCode √

### Potrditev koda

Koda vnešena v večuporabniškem načinu mora biti potrjena po utripu zelene LED. S tem se izognemo, da uporabniki pozabijo svojo kodo.

### Opozorilo baterije


Opozorilo, da je raven baterije nizka ključavnica odda v dveh stopnjah. Ko se ključavnica sprazni do neke mere, posveti LED rdeče za 3 sekunde po vnosu koda. Ko je stanje baterije kritično, se ključavnica ne zaklene več in se odpre samo z master kodo.

Priporočamo menjavo baterijo takoj, ko prejmete prvo opozorilo od ključavnice (rdeča LED).

Če so opozorila ignorirana in se baterije spraznijo, se ključavnico lahko odkleni samo s posebno napravo, ki vam jo lahko dobavimo kot dodatno opremo.

### Menjava baterije

1. Odvijte vijak za zaščitno ploščo.
2. Odstranite zaščitno ploščo.
3. Odstranite bateriji.
4. Vstavite novi bateriji.

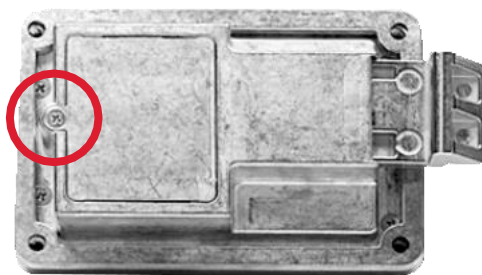

### Stik s pooblaščenim prodajalcem

**METALIKA KACIN s.p.**

Račeva 8

4226 Žiri (Slovenija)

Telefon/fax: + 386 (0) / 4 510 53 60

Mobi + 386 (0) 68 / 176 519

[info@metalika-kacin.com](mailto:info@metalika-kacin.com)

[www.metalika-kacin.com](http://www.metalika-kacin.com)