

Za zunanjo uporabo (IP54)




B-Smart-Lock Keypad II

B-SMART-LOCK
OUTDOOR
KEYPAD II

SI Navodila za uporabo

www.burg.de
www.metalika-kacin.com

B-Smart-Lock Keypad II

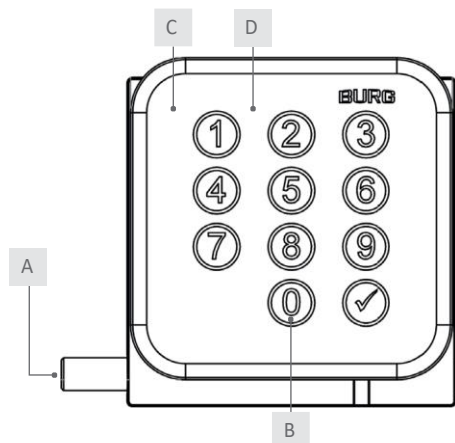

A Zatič

B Številčnica

C Silikonska prevleka

D LED

Vsebina

Uvod	2
Splošno	2
Privzete nastavitve	2
Pomembne informacije	3
Tehnični podatki	3
Opis funkcij	3
Konfiguracija	4
Delovanje	4
Menjava baterije	5
Kontakt	5

Uvod

Spoštovani kupec!

Hvala, da ste se odločili za **B-Smart-Lock Keypad II** – elektronsko ključavnico za zunanje omarice in opremo. Robustna in visokokakovostna ključavnica služi organiziranemu zaklepanju omaric v različnih oddelkih in omogoča priročno upravljanje z večjim številom uporanikov.

Pomembno: Prosimo, upoštevajte vsa opozorila in si preberite navodila za uporabo pred začetkom konfiguracije.

Upamo, da uživate ob uporabi vašega novega sistema.

S spoštovanjem,

METALIKA KACIN s.p.

Splošno

Zadnja verzija priročnika je na voljo na naši spletni strani: www.metalika-kacin.com in spletni strani proizvajalca: www.burg.de.

Privzete nastavitve

Način	Prosta izbira kode
Master koda	934716 ¹
Dolžina kode	4
LED prikaz zaklepanja	On
Ponovni vnos kode	Off
Smer zaklepa	leva

¹Za vašo varnost nastavite novo master kodo pred uporabo ključavnice. Željeno master kodo nam lahko podate ob naročilu, da vam jo nastavimo mi. Master kodo lahko spremenite kadarkoli.

Pomembne informacije

- **Vsak korak konfiguracije je kot dokončan potrjen z dvojnimi utripom LED svetilke. Naslednji korak konfiguracije lahko začnete šele po tem svetlobnem signalu.**

- Če preklopite med načini (iz proste izbire koda v fiksno določeno kodo), se vse druge funkcije resetirajo na privzete.

Pozor: To ne velja za master kodo.

- **Če je korak konfiguracije izveden nepravilno, ključavnica to signalizira z 8 zaporednimi utripi.**

Pozor: Po treh napačnih vnosih ključavnica zamrzne za 45 sekund, kar prikaže rdeče utripanje. Stanje zamrznjenosti se lahko konča prej z vnosom master koda.

Master koda mora biti vedno vnesena po sledečem postopku:

√ √ 1 master koda √ npr. √ √ 1 934 716 √

Tehnični podatki

Mere	68,9 x 68,9 x 24 mm
Baterija	litijeva baterija 3V, CR123A Življenjska doba: 45.000 zaklepov
Dovoljena temperatura	0°– 40°C (brez kondenzacije)
Tesnenje	IP 54
Število možnih kod	999.999
Dolžina koda	4- ali 6- mestna
Nastavitve	Prosta izbira koda ali določena koda
Material	Ohišje: plastika (RoHS certificirano) Številčnica: silikon Ogrodje številčnice: Zamak (cink-aluminij zlitina)
Barva	Siva (poljubno po naročilu)
Smer zaklepa	Leva, desna
Pritrditev ključavnice	Vijak 5 x 16, Torx 20
Zatič	Plastični zapah

Opisi funkcij

Master koda

Master koda prične vsako konfiguracijo. V načinu prosta izbira koda se koda (ob zaklenjeni ključavnici) resetira, ko je vnesena master koda.

Način prosta izbira koda

V tem načinu lahko uporabnik vnese katerokoli kodo za zaklep ključavnice. Nato lahko samo z isto kodo odkleni ključavnico. Ko je ključavnica odklenjena, se jo znova lahko zaklene s poljubno kodo.

Način fiksno določena koda

V tem načinu je koda shranjena v ključavnici, ki se odklene ali zaklene samo, ko je vnešena določena koda. Istočasno je lahko shranjenih do 50 kod. Vsaka shranjena koda lahko odklene ključavnico, **tudi če je bila zaklenjena z drugo kodo.**

LED lučka

Rdeče utripanje (1x na sekundo) pomeni, da je ključavnica zaklenjena. Ko je odklenjena, LED ne sveti ali utripa. Ta funkcija je izbirna in se lahko poljubno vključi ali izključi.

Ponovni vnos koda

Potrditvena koda se lahko uporablja samo v načinu prosta izbira koda. Če je funkcija vključena, je potrebno ob zaklepanju kodo vnesti dvakrat, šele nato se ključavnica zaklene. Namen funkcije je, da prepreči uporabniku, da se zatipka ob določanju koda. Za odklep je potreben samo enkratni vnos.

Opozorilo baterije

Opozorilo za nizko stanje baterije je podano v dveh stopnjah. Če stanje baterije pade pod prvo stopnjo, **lučka posveti rdeče** za tri sekunde po tem, ko je vnesena koda. Ko je stanje baterije kritično, se ključavnica ne zaklene več, odklene pa se samo z master kodo.

Upoštevajte: priporočamo menjavo baterijo takoj, ko se pojavi rdeče opozorilo.

Konfiguracija

1. Izbira načina

Najprej se odločite, ali želite uporabljati način proste izbire kode ali določene kode.

a) Način določene kode

Vnos master kode	√√ 1 master koda ✓
Izbira načina	√√ 5 0 ✓

b) Način proste izbire kode

Vnos master kode	√√ 1 master koda ✓
Izbira načina	√√ 5 1 ✓

2. Nastavljanje dolžine kode

V privzetih nastavitvah je koda štirimestna.

Vnos master kode	√√ 1 master koda ✓
Določi zeleno število mest	√√ 0 x ✓
število mest	(x = 4 ali x = 6)

Pozor: Če se spremeni število mest, se vse shranjene kode izbrišejo (velja za način določene kode).

3. Nastavitve funkcij za izbrani način

Sedaj po vaših željah prilagodite funkcije, ki jih ključavnica omogoča.

a) Nastavitve načina določene kode

Določanje kode

Vnos master kode	√√ 1 master koda ✓
Določitev kode	√√ 3 xxxx (xx) ✓

Shranjenih je lahko do 50 kod.

Izbris kode

Vnos master kode	√√ 1 master koda ✓
Izbris kode	√√ 9 xxxx (xx) ✓

b) Nastavitve načina proste izbire kode

Aktivacija/deaktivacija ponovnega vnosa kode

Vnos master kode	√√ 1 master koda ✓
Aktivacija	√√ 2 1 ✓
Deaktivacija	√√ 2 0 ✓

4. Nastavitve splošnih funkcij

Ne glede na izbran način, si lahko splošne funkcije nastavite glede na vaše zahteve.

Nastavitev lastne master kode

Vnos stare master kode	√√ 1 master koda ✓
Vnos nove master kode	√√ 7 xxx xxx ✓

Master koda mora biti dolga 6 števil.

Aktivacija/deaktivacija LED prikazovalnika

Vnos master kode	√√ 1 master koda ✓
Aktivacija	√√ 8 1 ✓
Deaktivacija	√√ 8 0 ✓

Nastavitev levega ali desnega zaklepanja

Vnos master kode	√√ 1 master koda ✓
Nastavitev smeri zaklepanja	√√ x ✓
	leva: x=4
	desna: x=6

Delovanje

a) V načinu določene kode


Zaklepanje	√ (zadrži)
Odklepanje	vnesi kodo

b) V načinu proste izbire kode

Zaklepanje	vnesi kodo ✓✓
Odklepanje	vnesi kodo

Menjava baterije

1. Odvij vijake na hrbtnem delu ključavnice.
2. Odstrani zaščitni pokrov.
3. Odstrani baterijo.
4. Vstavi novo baterijo.

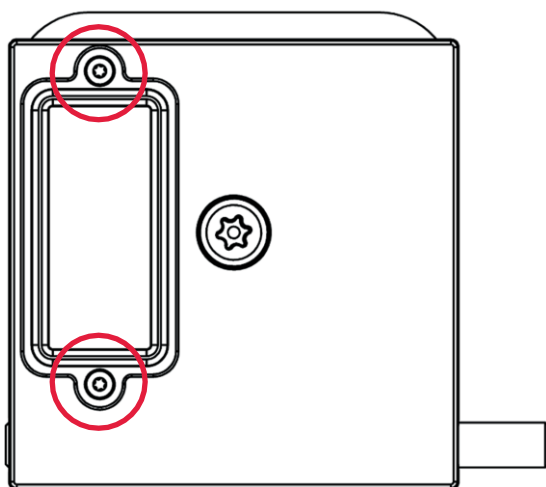

Kontakt

METALIKA KACIN s.p.
Račeva 8
4226 Žiri
+386 68 / 176 519
info@metalika-kacin.com