


Upravljanje

Zaklepanje

1.

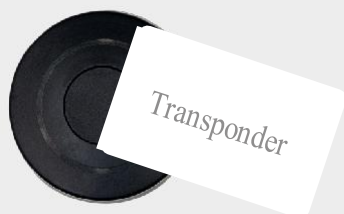

Transponder pridržite pred knof.



LED diode posvetijo rdeče.

2.



Knof se ne obrne več.

Odklepanje

1.



Transponder pridržite pred knof.



LED diode posvetijo zeleno.

2.



Knof lahko zavrtite 90° v desno.

1. Za zaklepanje omarice, pridržite dodeljen transponder pred knof. LED diode posvetijo rdeče. Če je aktiviran pisk, ključavnica dvakrat zapiska. Če je aktiviran prikaz stanja, utripajo LED diode rdeče.

Pozor: Ključavnico lahko zaklenete samo, ko so vrata omarice zaprta. Poskus zapiranja omarice, ko je ključavnica zaklenjena, lahko privede do poškodb ključavnice.

2. Knof se v zaklenjenem stanju ne obrne več.

1. Pridržite dodeljen transponder pred knof. LED diode posvetijo zeleno. Če je aktiviran pisk, ključavnica dvakrat zapiska.

2. Knof se lahko zavrti 90° v desno. Vrata so odklenjena.

Baterije

Kako pogosto je potrebno menjati baterije?

Življenska doba baterije je približno 30.000 zaklepanj. To pomeni, da če je ključavnica zaklenjena (in odklenjena) 10 krat dnevno, zdržijo baterije 4 leta.

Priporočamo, da baterije generalno menjate na vsaka 2-4 leta (odvisno od pogostosti uporabe ključavnice).


Kako se menja baterije?

A Odvijte vijak, ki pritrjuje pokrov.

B Odstranite pokrov.

C Odstranite baterije.

D Vstavite nove baterije (oba +pola sta na zgornji strani).*

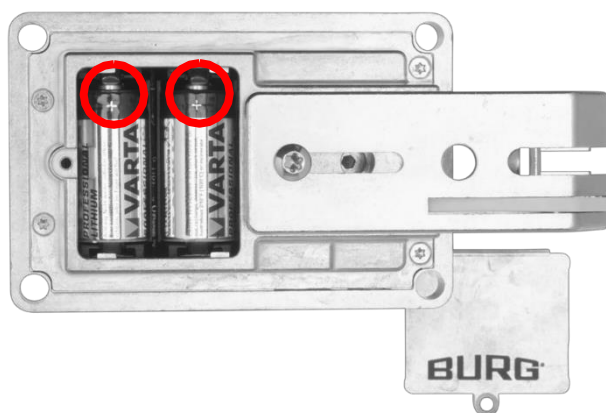

Namig: Če pokrova zaradi zapaha ni mogoče odpreti, morate prestaviti zapah. Da boste po menjavi najlažje našli pravilno pozicijo zapaha, vam priporočamo, da si s svinčnikom označite pozicijo zapaha pred prestavljanjem.

**Baterij ne odstranjujte istočasno. To pomeni, da najprej odstranite eno baterijo in jo zamenjate z novo in ponovite postopek na drugi. Ključavnica namreč ne sme ostati brez napajanja (=najmanj ene baterije) za več kot 1 minuto.*

Kontakt

Za vsa dodatna vprašanja in tehnično podporo smo vam vedno na voljo.

METALIKA KACIN s.p.

Skladišče in uprava: Račeva 8, 4226 Žiri

www.metalika-kacin.com

info@metalika-kacin.com

tel. (+386) 04/ 510 53 60

mob. (+386) 068/ 176 519